

Vertikaler Rückstauverschluss HL710.1V



Bedienungs- und Wartungsanleitung




Allgemein

Die Bedienungsanleitung ist in unmittelbarer Nähe des Rückstauverschlusses deutlich sichtbar anzubringen. Der Rückstauverschluss ist stets in betriebsfähigem Zustand zu halten und muss jederzeit zugänglich sein.

Einbau

Der Rückstauverschluss muss

- in Fließrichtung des Schmutzwassers (Pfeil am Muffenende)
- senkrecht eingebaut
- gegen Auszug gesichert werden

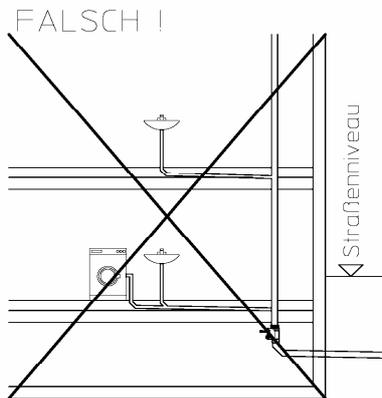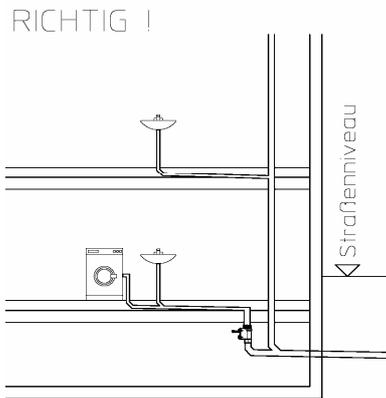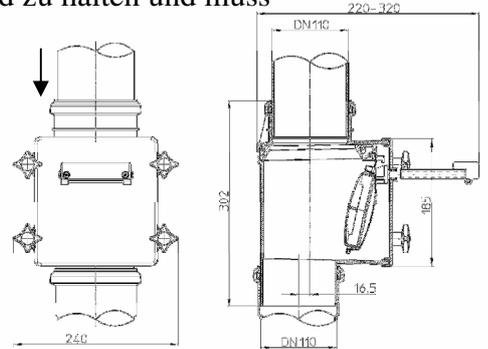

Wartung

Der Rückstauverschluss ist durch einen Sachkundigen mindestens ½ jährlich zu warten.

Während der Wartung darf der Rückstauverschluss nicht mit Abwasser beaufschlagt werden.

Folgende Arbeiten sind durchzuführen:

- Deckelschrauben lösen.
- Gehäusedeckel abheben.
- Klappeneinsatz herausziehen.
- Reinigen der Teile von Schmutz und Ablagerungen.
- Klappendichtung, Deckeldichtung und Dichtringe des Handverschlusses überprüfen und eventuell erneuern.
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
- Handverschluss betätigen, wieder öffnen und Sicherungsklappe einrasten.

HL Hutterer & Lechner GmbH

A-2325 Himberg/Wien – Brauhausgasse 3-5 – Österreich

Tel.: +43/(0)2235/86 291-0, Fax: +43/(0)2235/86 291-31, Email: office@hutterer-lechner.com